


# Les touches de raccourci clavier

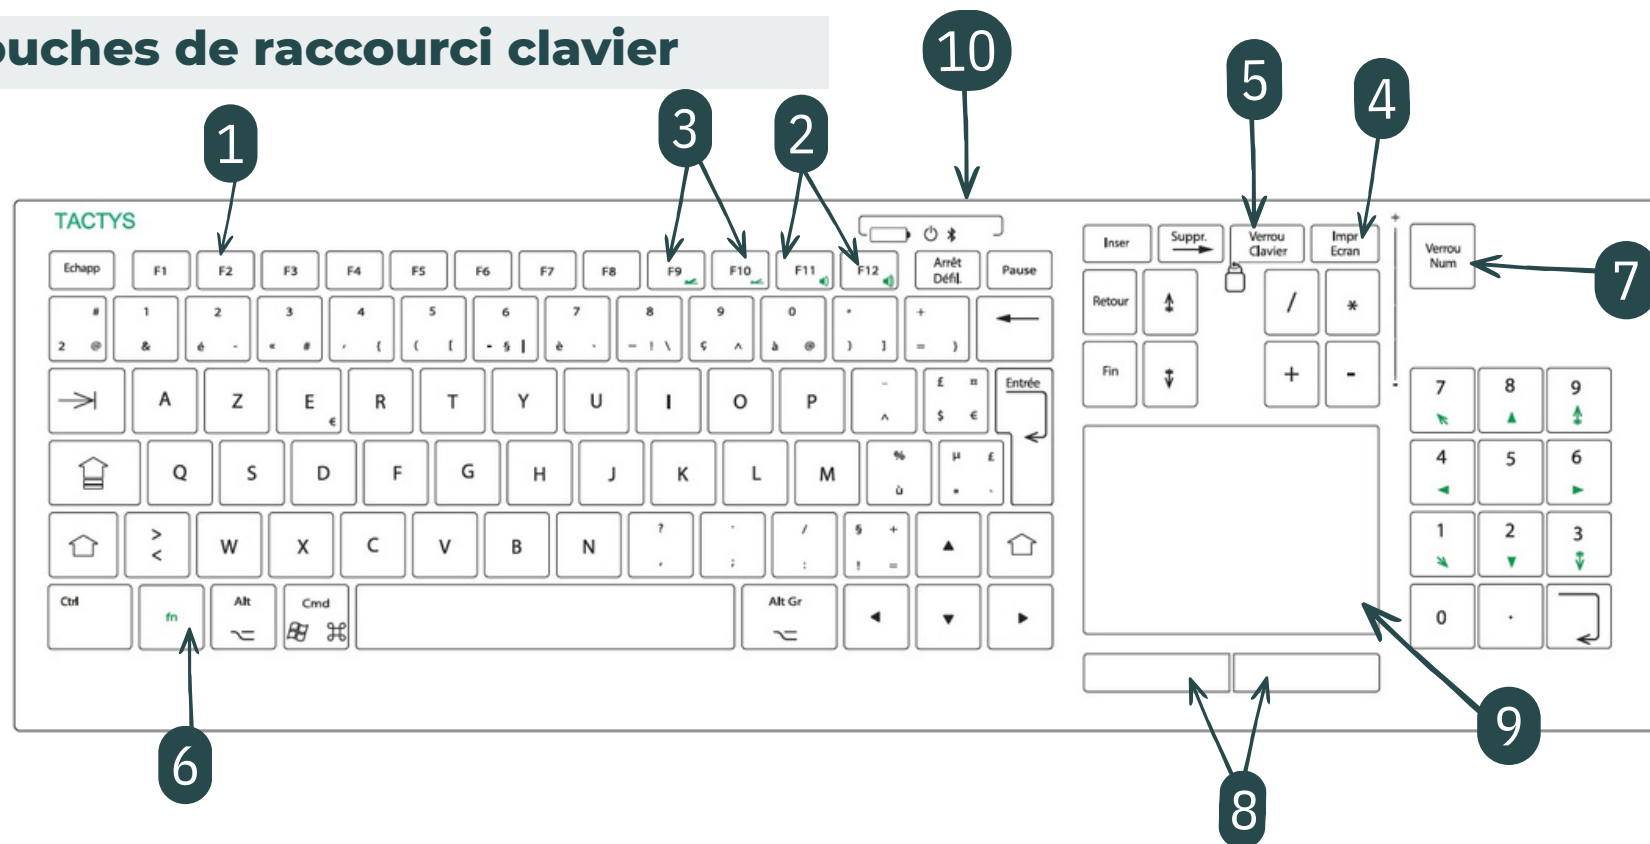

## 1. Touche de fonctions habituelles

### 2. Réglage du bip sonore

Pour modifier le volume du bip sonore, appuyez simultanément sur les touches suivantes :

- Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F11 pour diminuer le volume
- Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F12 pour augmenter le volume

Maintenez les touches enfoncées jusqu'au niveau sonore souhaité.

### 3. Réglage de la sensibilité du clavier

Pour modifier la sensibilité du clavier, appuyez simultanément sur :

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F7 pour diminuer la vitesse  
Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F8 pour augmenter la vitesse  
Maintenez les touches enfoncées jusqu'à obtenir la sensibilité souhaitée.

## 4. Réaliser une impression d'écran

Pour effectuer une capture d'écran, appuyez simultanément sur :

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + Imp. écran / Pause

L'image de l'écran est alors copiée selon la configuration de votre système.

## 5. Fonction LOCKIN – Verrouillage du clavier

Pour nettoyer le clavier sans perturber vos données, appuyez simultanément sur Fn + Verrouillage clavier.

Le voyant rouge s'allume : le clavier et le pavé numérique sont désactivés.

Vous pouvez procéder au nettoyage.

Pour réactiver le clavier, appuyez de nouveau sur Fn + Verrouillage clavier.

## 6. Touche Fn – Touche principale

La touche Fn est essentielle pour accéder à plusieurs fonctions du clavier.

Voir les repères n° 2, 3, 4, 5, et 7 sur l'illustration pour identifier les utilisations associées.

## 7. Verrouillage du pavé numérique

Appuyez simultanément sur Fn + Num Lock pour activer ou désactiver le pavé numérique (ON / OFF).

## 8. Cliquez Droit et Gauche

Les clics droit et gauche reproduisent les fonctions de la souris directement depuis le clavier, pour naviguer plus facilement.

## 9. Touchpad

Le touchpad intégré au clavier permet de déplacer le curseur en glissant vos doigts, comme avec une souris.

## 10. Touche de réveil

La touche Réveil permet de sortir le clavier du mode veille rapidement. Il suffit de glisser ses doigts dessus pour réactiver le clavier et reprendre le travail.