


Les touches de raccourci clavier

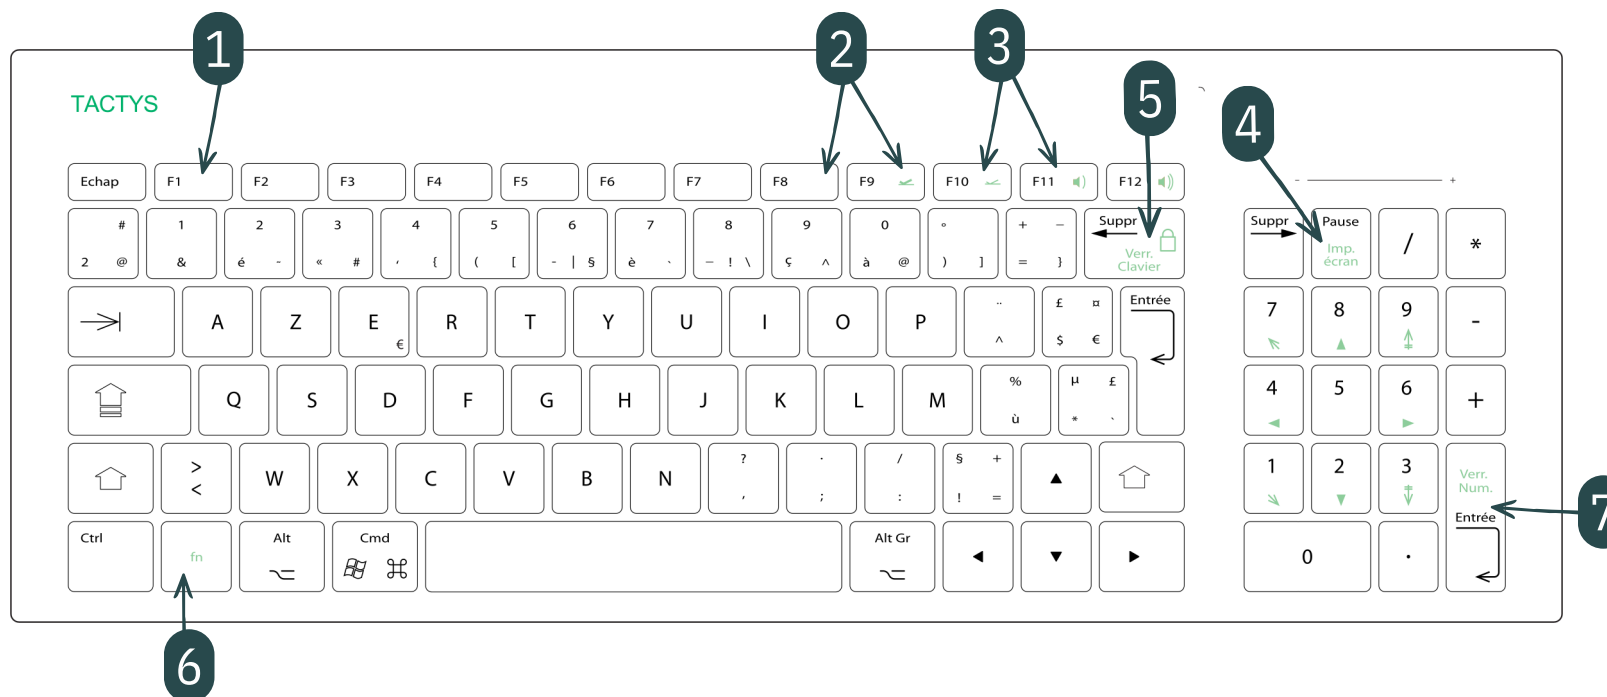

1. Touche de fonctions habituelles

2. Réglage du bip sonore

Pour modifier le volume du bip sonore, appuyez simultanément sur les touches suivantes :

- Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F11 pour diminuer le volume
- Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F12 pour augmenter le volume

Maintenez les touches enfoncées jusqu'au niveau sonore souhaité.

3. Réglage de la vitesse du TouchPad

Pour modifier la vitesse du TouchPad, appuyez simultanément sur :

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F7 pour diminuer la vitesse

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F8 pour augmenter la vitesse

Maintenez les touches enfoncées jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée.

4. Réaliser une impression d'écran

Pour effectuer une capture d'écran, appuyez simultanément sur :

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + Imp. écran / Pause

L'image de l'écran est alors copiée selon la configuration de votre système.

5. Fonction LOCKIN – Verrouillage du clavier

Pour nettoyer le clavier sans perturber vos données, appuyez simultanément sur Fn + Verrouillage clavier.

Le voyant rouge s'allume : le clavier et le pavé numérique sont désactivés.

Vous pouvez procéder au nettoyage.

Pour réactiver le clavier, appuyez de nouveau sur Fn + Verrouillage clavier.

6. Touche Fn – Touche principale

La touche Fn est essentielle pour accéder à plusieurs fonctions du clavier.

Voir les repères n° 2, 3, 4, 5, et 7 sur l'illustration pour identifier les utilisations associées.

7. Verrouillage du pavé numérique

Appuyez simultanément sur Fn + Num Lock pour activer ou désactiver le pavé numérique (ON / OFF).