


Les touches de raccourci clavier

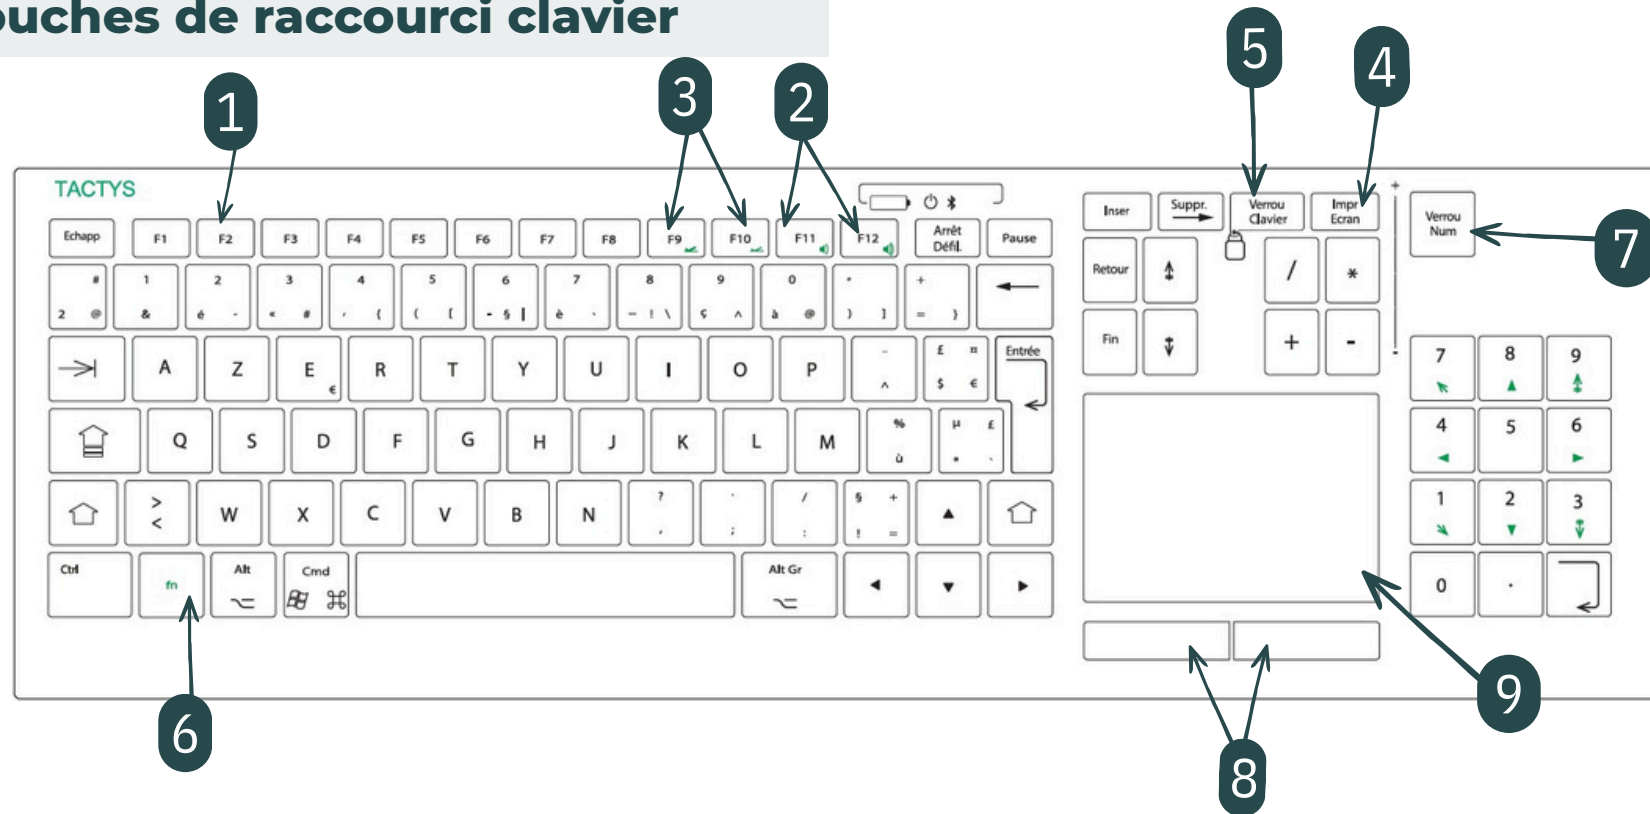

1. Touche de fonctions habituelles

2. Réglage du bip sonore

Pour modifier le volume du bip sonore, appuyez simultanément sur les touches suivantes :

- Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F11 pour diminuer le volume
- Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F12 pour augmenter le volume

Maintenez les touches enfoncées jusqu'au niveau sonore souhaité.

3. Réglage de la sensibilité du clavier

Pour modifier la sensibilité du clavier, appuyez simultanément sur :

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F7 pour diminuer la vitesse

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + F8 pour augmenter la vitesse

Maintenez les touches enfoncées jusqu'à obtenir la sensibilité souhaitée.

4. Réaliser une impression d'écran

Pour effectuer une capture d'écran, appuyez simultanément sur :

Fn (repérée par le numéro 6 sur l'illustration) + Imp. écran / Pause

L'image de l'écran est alors copiée selon la configuration de votre système.

5. Fonction LOCKIN – Verrouillage du clavier

Pour nettoyer le clavier sans perturber vos données, appuyez simultanément sur Fn + Verrouillage clavier.

Le voyant rouge s'allume : le clavier et le pavé numérique sont désactivés.

Vous pouvez procéder au nettoyage.

Pour réactiver le clavier, appuyez de nouveau sur Fn + Verrouillage clavier.

6. Touche Fn – Touche principale

La touche Fn est essentielle pour accéder à plusieurs fonctions du clavier.

Voir les repères n° 2, 3, 4, 5, et 7 sur l'illustration pour identifier les utilisations associées.

7. Verrouillage du pavé numérique

Appuyez simultanément sur Fn + Num Lock pour activer ou désactiver le pavé numérique (ON / OFF).

8. Cliquez Droit et Gauche

Les clics droit et gauche reproduisent les fonctions de la souris directement depuis le clavier, pour naviguer plus facilement.

9. Touchpad

Le touchpad intégré au clavier permet de déplacer le curseur en glissant vos doigts, comme avec une souris.